



## SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON MED AS4 E CABLAGGIO DEDICATO CAV MS5 TX SCHEMA PER USO IN PROPRIO O CON CENTRALE OPERATIVA - SERVIZIO DI LIVELLO 1 -




### SIM-CARD

CON CENTRALE DI VIGILANZA  
O LOGISTICA DEVE DISPORRE  
DI LINEA DATI

TOGLIERE:  
CODICE DI BLOCCO  
SEGRETERIA TELEFONICA  
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

CONTROLLARE CHE SIA INSERITO IL  
NUMERO DEL CENTRO SERVIZI  
TIM: +39 335 9609600  
VODAFONE: +39 349 2000200

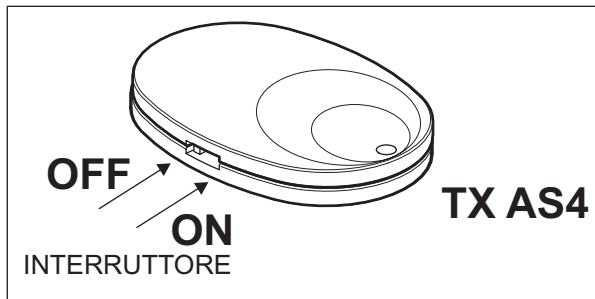


STATO DEI LED SULLA PERIFERICA	SIGNIFICATO
Led Verde Spento	Ricevitore GPS spento
Led Verde Lampeggiante	Ricerca della posizione
Led Verde Acceso	Posizione rilevata ed aggiornata
Led Rosso Lampeggiante	Telefono registrato e campo presente
Led Rosso Spento	Campo GSM insufficiente, telefono non registrato
Entrambi lampeggiano velocemente	Riprogrammazione apparato in corso

ANTENNA TELEFONO  
COMPATTA ANT MS5

ANTENNA  
GPS  
ANT 078-04



ANTENNA  
TELEFONO  
ANT MS3  
OPPURE  
ANT MS5

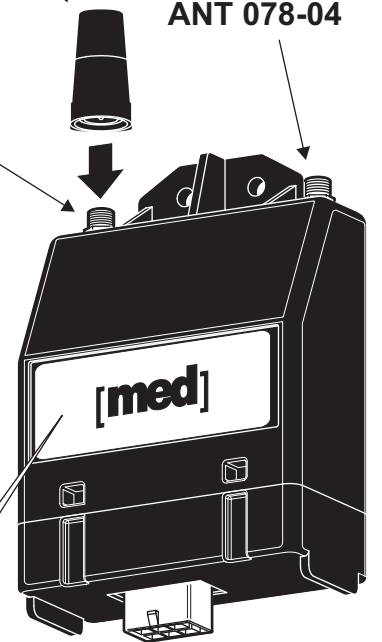

NUMERO DI  
OMOLOGAZIONE  
95/54/CE  
e12 02 0219

MEDSKY  
MS5

PULSANTE  
ESPULSIONE  
CASSETTO  
PORTA SIM

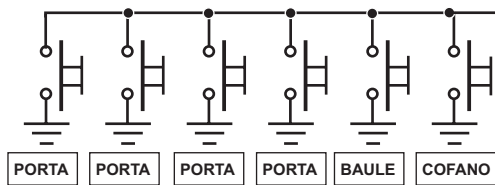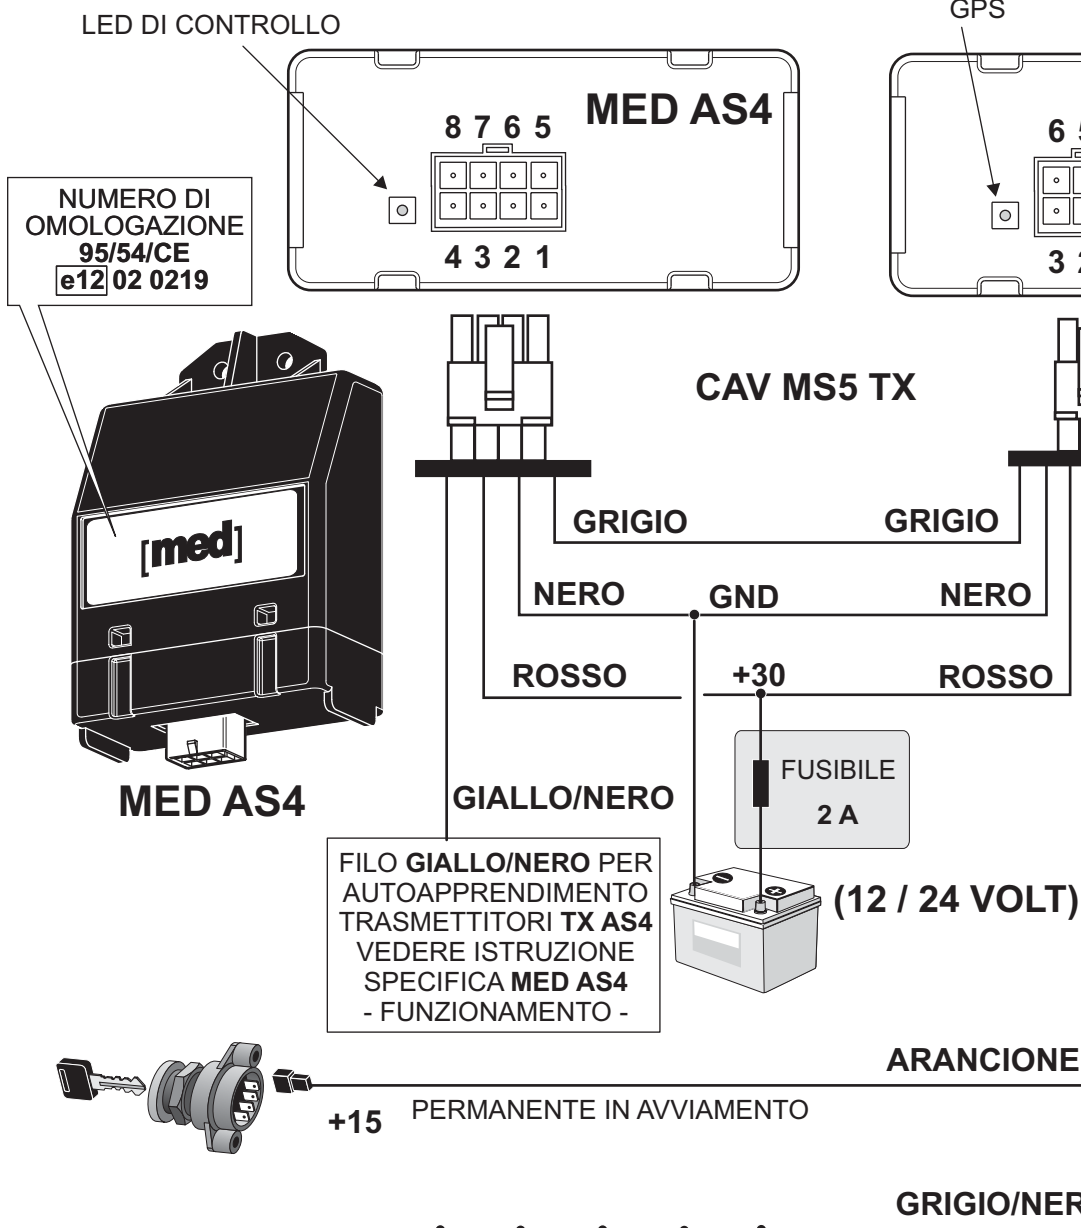

**ATTENZIONE:**  
CON USO IN PROPRIO E / O CENTRALE  
OPERATIVA CON LIVELLO DI SERVIZIO 1:  
SU QUESTO INGRESSO  
POSSONO ESSERE COLLEGATI  
ANCHE I PULSANTI PORTE, COFANO  
E BAULE NORMALMENTE APERTI  
VERSO MASSA

**ATTENZIONE:**  
CON CENTRALE OPERATIVA  
E SERVIZIO DI LIVELLO 2  
SCHEMA SUL RETRO PER  
FILO GRIGIO/NERO (ANCHE  
PER CONVENZIONE ASSICURATIVA)



ATTENZIONE: SUI VEICOLI CON ADR  
(STACCA-BATTERIA AUTOMATICO)  
CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL  
SERVIZIO ASSISTENZA  
MED AL N. 0522/500111.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI.  
DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE.  
EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE.  
L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA  
ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA  
RIVOLTA VERSO IL CIELO. NON POSIZIONARLA SOTTO  
A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO  
DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI  
DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO.  
SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA  
E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE CONTENITORE IN  
METALLO A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI"  
DI VIBRAZIONI.

ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.





# MEDSKY MS5 TX

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON MED AS4 E CABLAGGIO DEDICATO CAV MS5 TX PER UTILIZZO CON CENTRALE OPERATIVA - SERVIZIO DI LIVELLO 2 - VALIDO PER LA CONVENZIONE ASSICURATIVA




### SIM-CARD

CON CENTRALE DI VIGILANZA  
O LOGISTICA DEVE DISPORRE  
DI LINEA DATI

TOGLIERE:  
CODICE DI BLOCCO  
SEGRETERIA TELEFONICA  
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

CONTROLLARE CHE SIA INSERITO IL  
NUMERO DEL CENTRO SERVIZI  
TIM: +39 335 9609600  
VODAFONE: +39 349 2000200

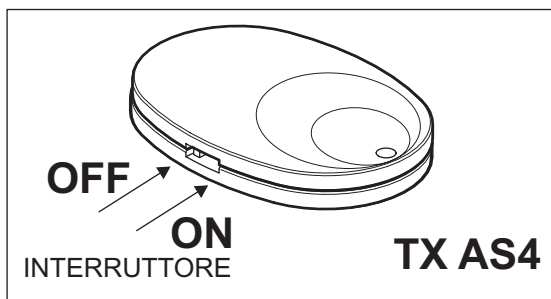


STATO DEI LED SULLA PERIFERICA	SIGNIFICATO
Led Verde Spento	Ricevitore GPS spento
Led Verde Lampeggiante	Ricerca della posizione
Led Verde Acceso	Posizione rilevata ed aggiornata
Led Rosso Lampeggiante	Telefono registrato e campo presente
Led Rosso Spento	Campo GSM insufficiente, telefono non registrato
Entrambi lampeggiano velocemente	Riprogrammazione apparato in corso

ANTENNA TELEFONO  
COMPATTA ANT MS5

ANTENNA  
GPS  
ANT 078-04

ANTENNA  
TELEFONO  
ANT MS3  
OPPURE  
ANT MS5

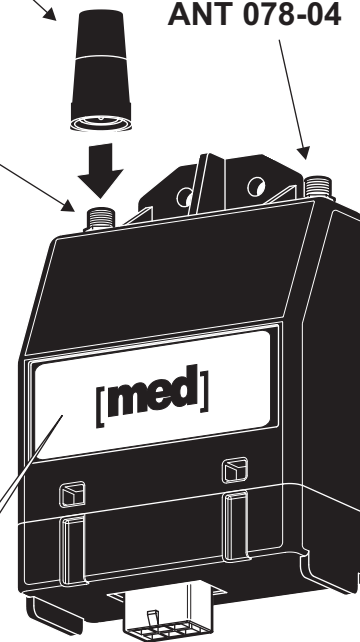



NUMERO DI  
OMOLOGAZIONE  
95/54/CE  
e12|02 0219

MEDSKY  
MS5


PULSANTE  
ESPULSIONE  
CASSETTO  
PORTA SIM

NUMERO DI  
OMOLOGAZIONE  
95/54/CE  
e12|02 0219

LED DI CONTROLLO

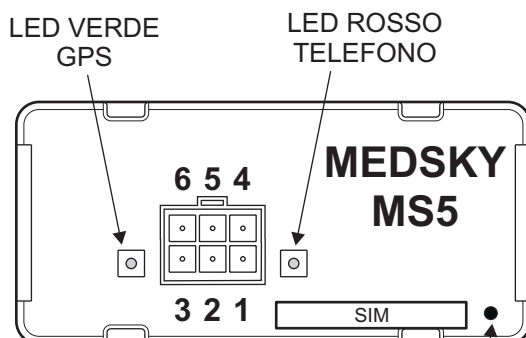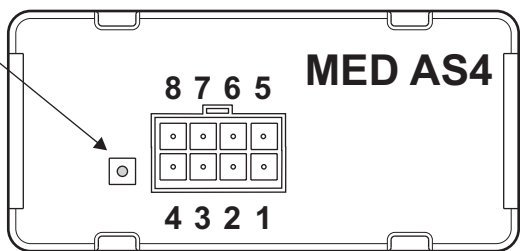

MED AS4

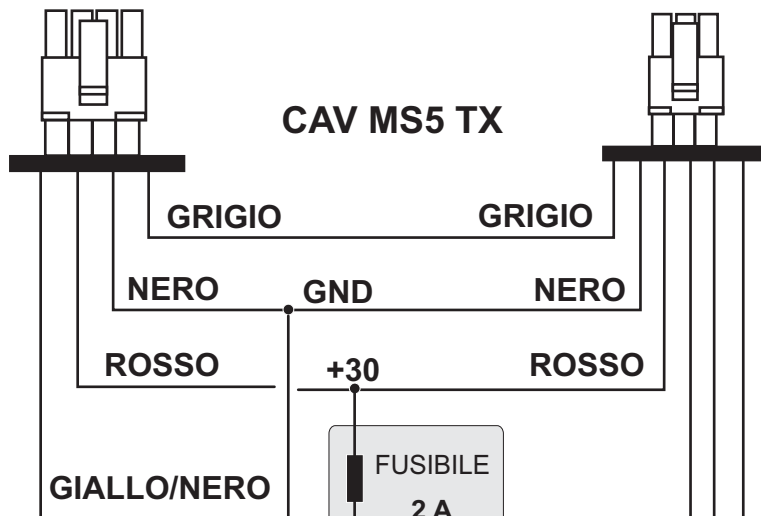

CAV MS5 TX

GRIGIO

GRIGIO

NERO

NERO

ROSSO


ROSSO

FUSIBILE  
2 A

GIALLO/NERO

(12 / 24 VOLT)

FILO GIALLO/NERO PER  
AUTOAPPRENDIMENTO  
TRASMETTITORI TX AS4  
VEDERE ISTRUZIONE  
SPECIFICA MED AS4  
- FUNZIONAMENTO -

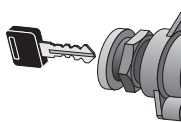

ARANCIONE

ARANCIONE

+15 PERMANENTE IN AVVIAMENTO

BIANCO

(USCITA NEGATIVA PRESENTE  
A SISTEMA DISINSERITO E  
CHIAVE QUADRO +15 ACCESA  
MASSIMO 500 mA)

+ 30  
12 / 24 VDC

RELE' CON CONTATTO NA

+ 50

AL RELE' DEL MOTORINO  
DI AVVIAMENTO

GRIGIO/NERO

PULSANTE DI SOCCORSO NA

(OPZIONALE)

SENSORE DI CRASH SEN 077-01

### ATTENZIONE:

CON L'USO IN PROPRIO O CON SERVIZIO DI LIVELLO 1  
PER IL FILO GRIGIO/NERO SEGUIRE  
IL COLLEGAMENTO SUL RETRO  
(PULSANTI PORTE, COFANO E BAULE).



**ATTENZIONE: SOLO CON  
CENTRALE OPERATIVA E  
SERVIZIO DI LIVELLO 2  
(ANCHE PER  
CONVENZIONE ASSICURATIVA)**



ATTENZIONE: SUI VEICOLI CON ADR  
(STACCA-BATTERIA AUTOMATICO)  
CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL  
SERVIZIO ASSISTENZA  
MED AL N. 0522/500111.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI.  
DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE.  
EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE.  
L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA  
ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA  
RIVOLTA VERSO IL CIELO. NON POSIZIONARLA SOTTO  
A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO  
DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI  
DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO.  
SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA  
E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE CONTENITORE IN  
METALLO A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI"  
DI VIBRAZIONI.

ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.

