




# MED 6450 NA



MED 6000

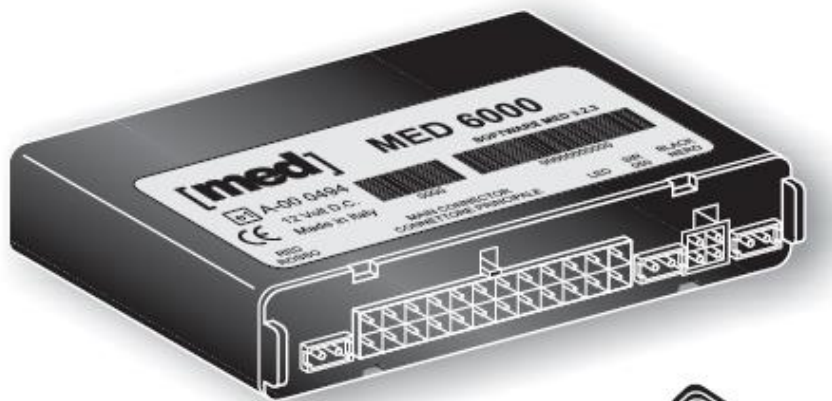

TX 4001

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MED 6450 NA**

### **Οπλισμός συστήματος**

Πατάμε μία φορά το πλήκτρο του original τηλεχειριστηρίου που κλειδώνει το αυτοκίνητο και ακούγονται δύο ηχητικά σήματα και αναβοσβήνουν τα φλάς του αυτοκινήτου. Το LED παραμένει σταθερά αναμμένο ενώ αρχίζει να αναβοσβήνει μόλις περάσει ο χρόνος ηρεμίας.

Αν ακούσουμε 3 ηχητικά σήματα και 3 αναβοσβήματα των φλας και το LED αναβοσβήσει αμέσως, τότε σημαίνει ότι ο συναγερμός σπλίζεται χωρίς να είναι ενεργοποιημένα τα ραντάρ.

Αν ακούσουμε 3 ηχητικά σήματα και 3 αναβοσβήματα των φλας και το LED ανάψει σταθερά και μετά αναβοσβήσει, τότε σημαίνει ότι ο συναγερμός σπλίζεται χωρίς να είναι ενεργοποιημένα κάποια από τα μπουτόν (πόρτας, καπό, πορτ μπαγκαζ).

### **ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΝΣΟΡΩΝ ΡΑΝΤΑΡ**

Πατήστε 2 φορές γρήγορα το κοντρόλ του συναγερμού και 4 αναβοσβήματα των φλας και 4 ηχητικά σήματα θα μας δείξουν ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αφαίρεσης των ραντάρ, στην συγκεκριμένη ενεργοποίηση του συναγερμού.

### **Αφοπλισμός συστήματος**

Πατάμε μία φορά το πλήκτρο του original τηλεχειριστηρίου που ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο και ο συναγερμός αφοπλίζεται, ενώ ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ένα μακρύ άναμμα των φλας του αυτοκινήτου.

Το LED θα παραμείνει σβηστό.

Σημείωση : Σε αυτοκίνητα που έχουν διπλό ξεκλείδωμα (πρώτα πόρτα οδηγού και μετά οι υπόλοιπες πόρτες) χρειάζεται να πατηθεί δύο φορές απανωτά το κουμπί του κοντρόλ για να γίνει το ξεκλείδωμα και των άλλων πορτών.

### **ΜΝΗΜΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**

Σε περίπτωση που κατά την απουσία μας έχει χτυπήσει ο συναγερμός, όταν θα αφοπλίσουμε, θα μας ενημερώσει για την αιτία που προκάλεσε την ενεργοποίησή του, με ηχητικό σήμα.

### **ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ**

2 Προσπάθεια εκκίνησης μηχανής

3 Ενεργοποίηση από ραντάρ

4 Πόρτες, καπό, πορτ μπαγκαζ, extra σένσορες

5 Αντί σαμποτάζ (σε περίπτωση προβλήματος των ραντάρ)

6 Αυτό διάγνωση (αυτόματος έλεγχος του συστήματος και ανακάλυψη βλάβης)

Οι μνήμες του συναγερμού ακυρώνονται όταν ανοίξουμε το κλειδί της μηχανής.

### Αυτό διάγνωση

Ο συναγερμός διαθέτει σύστημα αυτό διάγνωσης, η οποία ελέγχει συνεχώς την καλή και σωστή λειτουργία του συναγερμού. Όταν στον αφοπλισμό του συναγερμού ακούσετε 6 ηχητικά σήματα και δείτε 6 σύντομα αναβοσβήματα του LED σημαίνει πως υπάρχουν δυσλειτουργίες στο σύστημα.

Τότε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα τοποθέτησης των συναγερμών MED.

### Άρνηση Οπλισμού

- 3 ηχητικά σήματα και 3 αναβοσβήματα του LED δείχνουν ότι κάποια πόρτα ή καπό ή πορτ μπαγκαζ είναι ανοιχτό και για αυτό δίνει άρνηση όπλισης ο συναγερμός. Κλείνοντας την πόρτα ή καπό ή πορτ μπαγκαζ και ξαναπατώντας το κουμπί του κοντρολ θα οπλιστεί ο συναγερμός κανονικά. Αν η είσοδος των μπουτών είναι προγραμματισμένη να έχει καθυστέρηση, και δεν κλείσει η πόρτα ή καπό ή πορτ μπαγκαζ τότε θα οπλίσει ο συναγερμός αλλά μετά τον χρόνο καθυστέρησης που έχουμε δώσει θα αρχίσει να χτυπάει ο συναγερμός.
- 5 ηχητικά σήματα και 5 αναβοσβήματα του LED δείχνουν ότι το σύστημα του συναγερμού είναι εκτός λειτουργίας.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Είναι δυνατόν να μπούμε στην διαδικασία προγραμματισμού ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Βάλτε και γυρίστε το κλειδί της μηχανής σε θέση ON και αμέσως OFF για να ανάψει το LED.

2) Προτού σβήσει το LED, πιέστε το κουμπί του LED **11 φορές** διαδοχικά. Κάθε φορά που το LED σβήνει για επιβεβαίωση θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την σειρήνα.

#### **Επιβεβαίωση :**

- Όταν το LED είναι σταθερό, είμαστε στη φάση προγραμματισμού.

- Εάν το LED σβήσει αυτόματα μέσα σε 2 ή 3 δευτερόλεπτα, από την έναρξη της διαδικασίας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία πάλι από το σημείο 1.

3) Με το LED αναμμένο σταθερά, πατήστε το κουμπί του LED τόσες φορές όσες η επιλογή του προγραμματισμού που θέλετε να κανετε, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

\*\*\* Σε κάθε έγκυρο πάτημα το LED σβήνει προσωρινά και από τη σειρήνα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

4) Η διαδικασία προγραμματισμού ολοκληρώνεται όταν, ακουστεί από τη σειρήνα μία σειρά ηχητικών σημάτων ή μια μουσική ακολουθία με μερικά αναβοσβήματα του LED. Μετά το LED θα παραμείνει ξανά σταθερά αναμμένο.

\*\*\* Σύντομα αναβοσβήματα του LED και σύντομα BIP δείχνουν την άρνηση του συστήματος για τον προγραμματισμό που επιλέξατε.

5) Ολοκληρώστε τη διαδικασία γυρνώντας το κλειδί της μηχανής σε θέση ON και OFF.

## ΠΙΝΑΚΑΣ

4 φορές	Αποκλεισμός των ακουστικών ήχων κατά την όπλιση ή αφόπλιση
4 φορές	Επανεργοποίηση των ακουστικών ήχων κατά την όπλιση ή αφόπλιση
5 φορές	Εκτός λειτουργίας το σύστημα συναγερμού
5 φορές	Επαναλειτουργία του συστήματος συναγερμού

## **ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο του οχήματος, μπορούμε να αφοπλίσουμε τον συναγερμό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία μέσω του κωδικού PIN από την κάρτα.

### **Χρησιμοποίηση του κωδικού PIN**

- Βγάλτε την ετικέτα από την κάρτα και θα εμφανιστεί ο αριθμός PIN.
- Βάλτε το κλειδί στο διακόπτη της μηχανής και ανοιγοκλείστε τον μια φορά, για να ανάψει το LED.
- **Πριν σβήσει το LED**, πατήστε το κουμπί του, τόσες φορές όσες ο πρώτος αριθμός του κωδικού. Σε κάθε πάτημα, το LED θα σβήνει για επιβεβαίωση.
- Περιμένετε για το σβήσιμο και το ξανά άναμμα του LED.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα νούμερα του κωδικού.
- Το συνηθισμένο ακουστικό σήμα του αφοπλισμού του συστήματος θα επιβεβαιώσει ότι ακολουθήσατε την σωστή διαδικασία.

**Προσοχή :** Σε περίπτωση λάθους ή διακοπή της διαδικασίας επαναλαμβάνετε τη διαδικασία από την αρχή.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



La presente dichiarazione si applica ai prodotti:

**MED 6000 - MED 6000.B - MED6000.CE**

Si dichiara che i prodotti sono conformi alle seguenti Direttive:

- Norme generali: Direttiva **74/61/CE** Prodotto omologato secondo la Direttiva **95/56/CE**
  - EMC: Direttiva **72/245/CE** Prodotto omologato secondo la Direttiva **95/56/CE**  
con esito delle prove di EMC conformi alla Direttiva **2006/28/CE**
  - Apparatı radio: **EN300 - 220**
- In particolare per i trasmettitori:
- Apparatı radio: Direttiva **99/5/CE** **EN 300 - 220 ETSI / EN 301 - 489 / EN 60950**

Notified body n° **CE 0678**

Questa dichiarazione è fornita per il produttore:

**med S.p.A. Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia (Italy)**

Reggio Emilia, 15/12/2008

Il rappresentante della Qualità  
S. Preite