


PORTUGUES

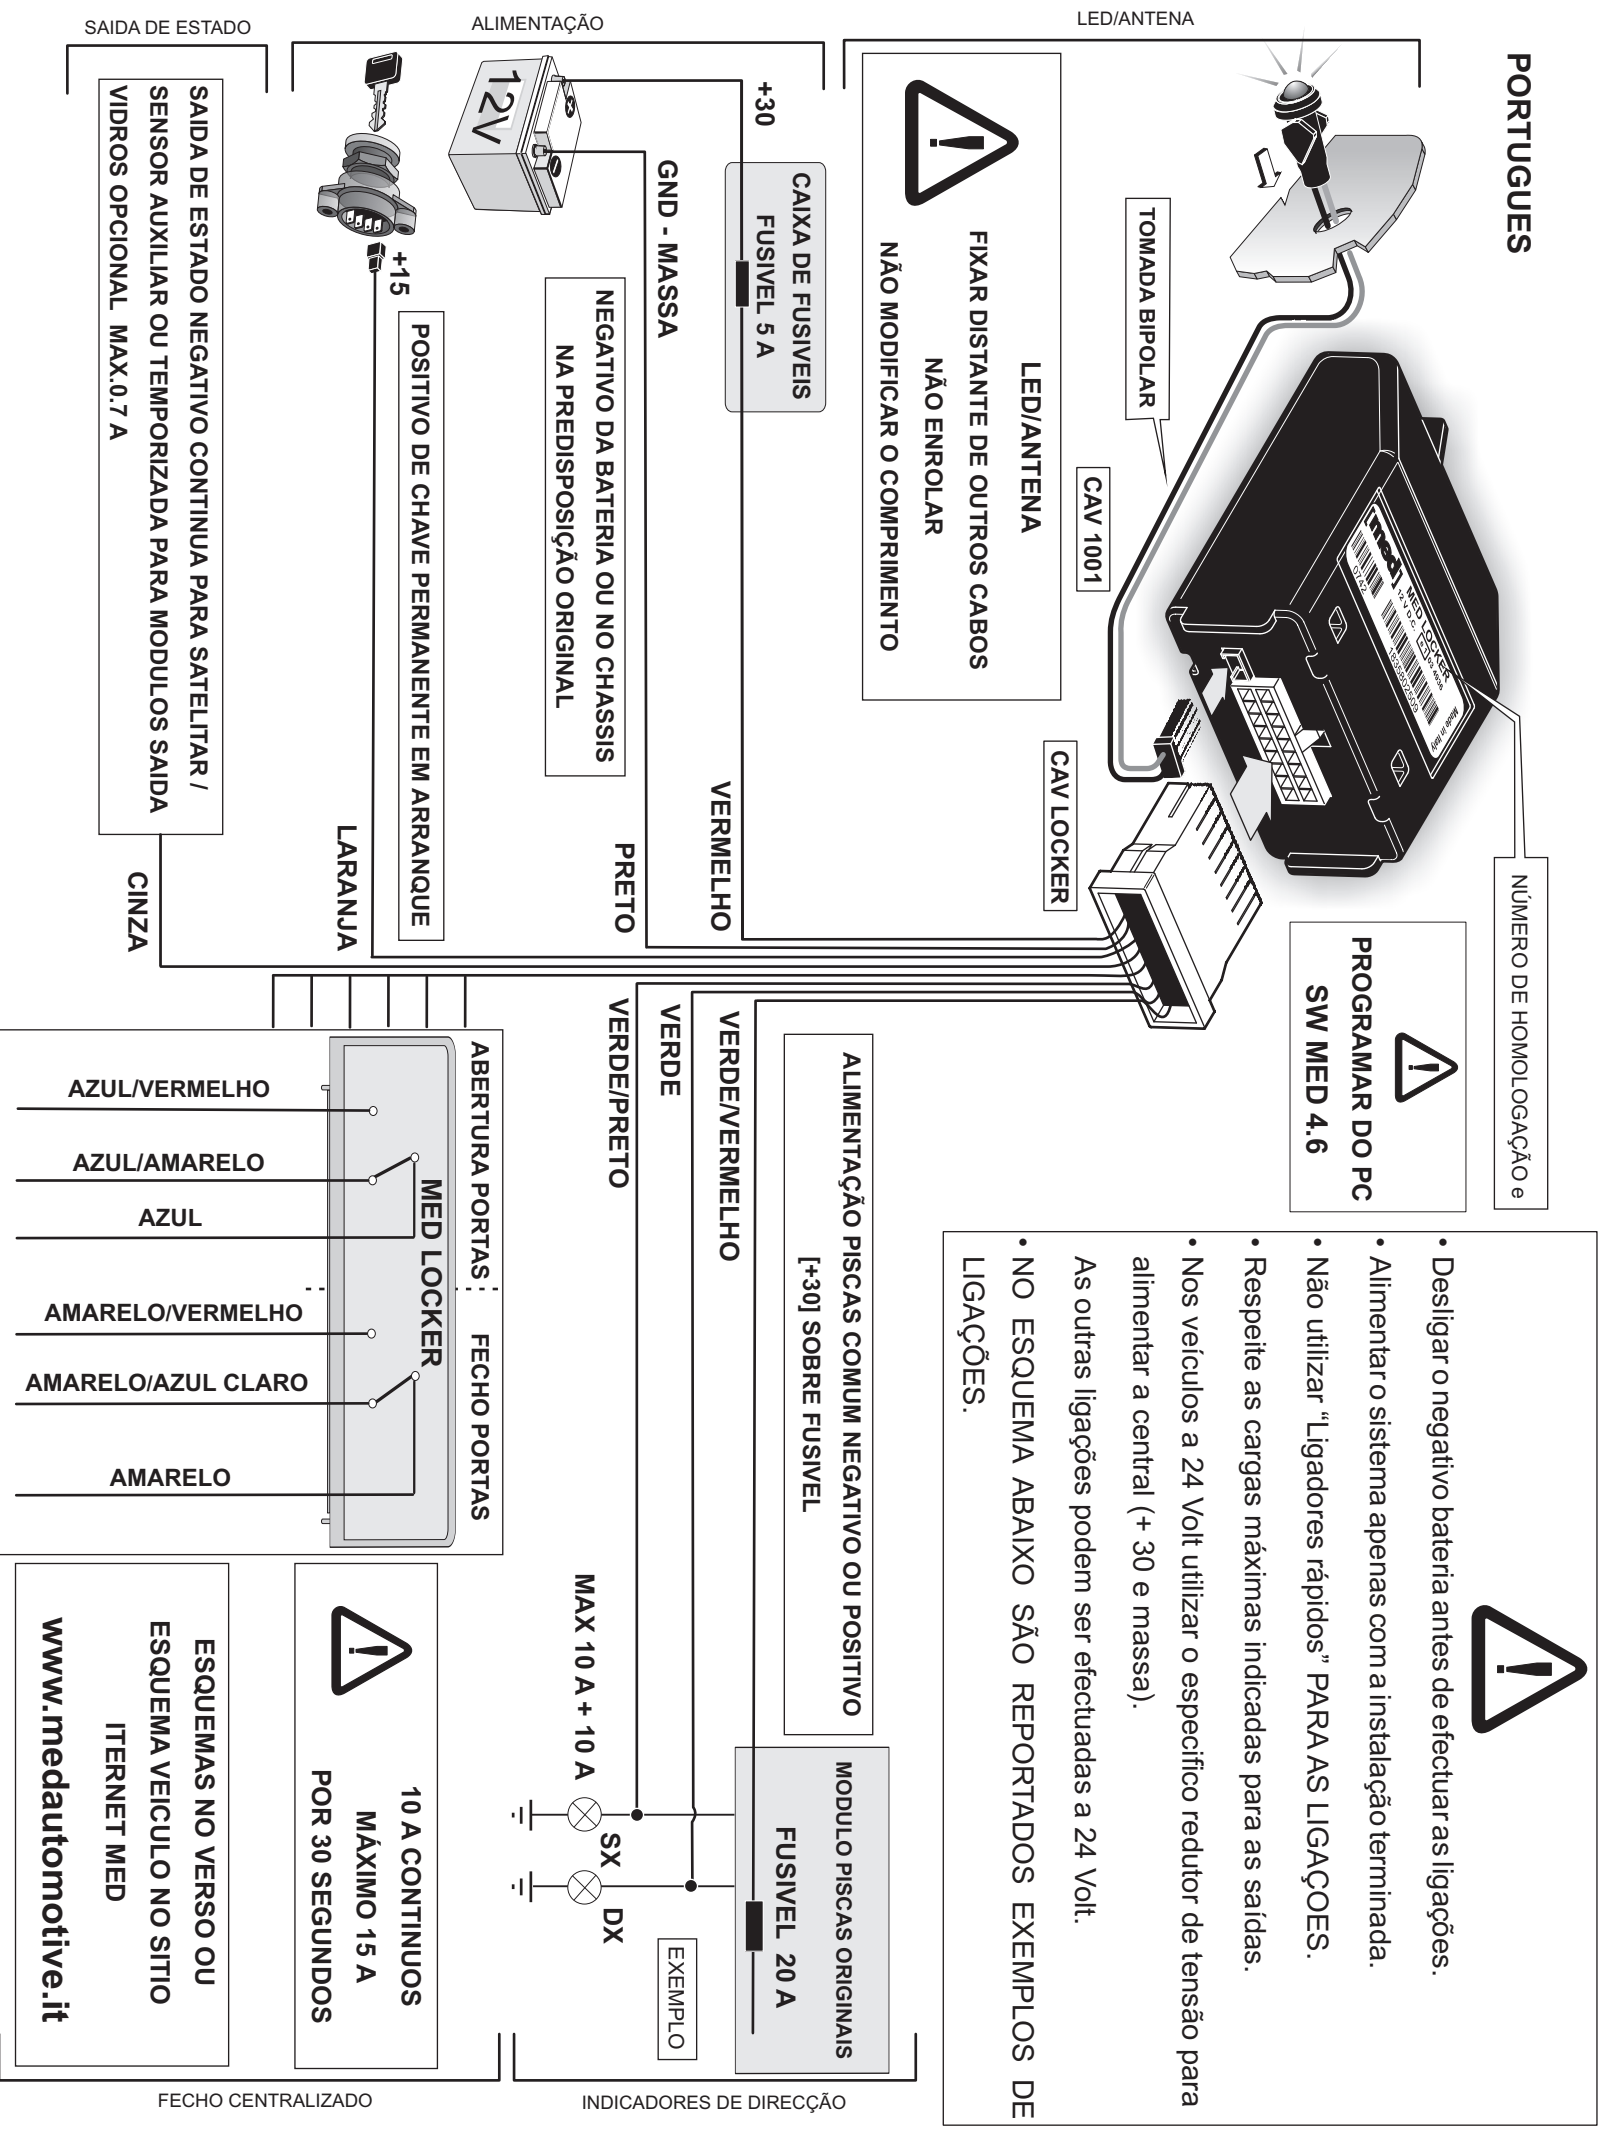

PROGRAMAÇÃO RESERVADA AO INSTALADOR	
2	CONFIGURAÇÃO TEMPO DE FECHO / ABERTURA PORTAS 0,8 segundos fecho / abertura - configuração standard
3	3 segundos fecho / abertura
4	10 segundos em fecho - 0,8 segundos em abertura
5	30 segundos em fecho - 0,8 segundos em abertura
6	ACTIVAÇÃO FECHO PORTAS / ESTADO TEMPORIZADO Instantâneo / Retardado - configuração standard
7	COMANDO DUPLLO FECHO PORTAS Activação / Exclusão - configuração standard
8	SINAL DE ESTADO CONTINUO / TEMPORIZADO Temporizado (10 segundos Standard) / Contínuo - configuração standard
9	TEMPO DO SINAL DE ESTADO SE TEMPORIZADO 10 segundos - configuração standard
10	30 segundos
11	45 segundos
12	LAMPEJO INDICADORES DE DIRECAO ACTIVAÇÃO / DESACTIVACAO Exclusão / Activação - configuração standard
14	REESTABELECIMENTO CONDICÕES INICIAIS PROGRAMADAS DE FÁBRICA Configuração valores standard

PROCEDIMENTO PARA ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO	
1	Inserir e rodar em rápida sucessão a chave de ignição ON (ligado) e OFF (desligado) por 11 vezes consecutivas (ON-OFF.ON-OFF...ON-OFF) terminando com a chave em OFF .
-	Após 2 segundos o LED lampeja brevemente, e depois fica fixo, significa que entrou em programação.
-	Se não acontecer a referida sinalização, esperar 10 segundos e repetir o procedimento.
2	Executar a programação desejada através dos impulsos do telecomando. A cada impulso válido o LED apaga momentaneamente. No final da sequência, após alguns segundos o LED assinala a aceitação da programação com alguns lampejos, depois fica novamente acesso fixo.
3	Terminar o procedimento ligando e desligando uma vez a chave de ignição ON-OFF.
ATENÇÃO:	
•	Para entrar no procedimento o sistema tem de estar desactivado (veículo aberto).
•	Entrando na programação é possível configurar em sucessão várias funções.
•	A programação completa e confirmada mantém-se activa mesmo com a central não alimentada.
•	O instalador pode efectuar toda a programação através do interface KIT SK e um computador pessoal (escritório ou portátil), utilizando o específico SOFTWARE MED na versão 4.6 ou posterior.

Todos os direitos reservados. © 2017 AEB S.p.A. se sócio unico.
Sujeto a alterações e indicações erradas.

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY
BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008

A.E.B. S.p.A. a socio unico / a single member Company (RE) - Italy
42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
MED é uma divisão da A.E.B. S.p.A.
Ph.+39 0522 494486 - Fax +39 0522 494410

www.medautomotive.it
service@medautomotive.it



