


DEZEMBRO 2017



**MED LOCKER**

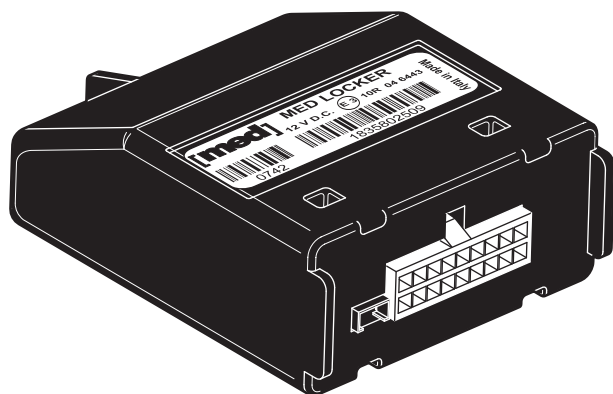

**TX 4001**

**CENTRAL ABRE / FECHAI PORTAS UNIVERSAL COM  
TELECOMANDO MED TX 4001 - 12 VOLT**

## **INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO - PORTUGUES**

# ACTIVAÇÃO DO SISTEMA

## VIA TELECOMANDO COM SAÍDA VIDROS :

Pressionar **1 vez** o pulsante do telecomando.

Confirmação: **2 lampejos** indicadores direcção, fecho portas, saída vidros, LED (luz vermelha).

## SEM SAÍDA VIDROS:

Pressionar **2 vezes** em rápida sucessão o pulsante do telecomando.

Confirmação: **4 lampejos rápidos** indicadores de direcção, fecho portas , LED lampejando.

**A exclusão é válida até á próxima activação.**

# DESACTIVAÇÃO SISTEMA

Pressionar **1 vez** o pulsante do telecomando ou **2 vezes** em rápida sucessão (apenas para alguns veiculos com abertura primeiro da porta do condutor, e depois as portas dos passageiros através de duplo comando manual).

Confirmação: **lampejo prolongado** dos indicadores de direcção, abertura da porta, LED desligado.

Dispomos de uma gama completa de acessórios especificamente projetados para ser combinados com este módulo, tais como: módulos vidros adequados para a maioria dos veículos, e sistemas de protecção por satélite.

**Pedir informações ao Seu instalador MED.**

## ATENÇÃO:

- Esta instrução refere-se ao sistema completamente instalado.
- O instalador deve fornecer ao proprietário do veículo o CARTAO PIN, as presentes INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO e o CERTIFICADO DE GARANTIA preenchido e assinado.
- A execução de algumas funções pode excluir outras.
- Posicionar a central no habitáculo ,distante de fontes de calor, protegida da infiltração de líquidos ou condensação, com os cabos virado para baixo.
- A.E.B. S.p.A. reserva-se o direito de fazer melhorias no produto sem aviso prévio.
- A central MED LOCKER pode ser utilizada em veículos de 24 Vdc com o redutor de tensão KIT 24V.

## RECUSANAACTIVAÇÃO

- Com a chave de ignição ligada , o telecomando é ignorado.

## TELECOMANDOS

Estes permitem que activar / desactivar o sistema à distância, abrir e fechar as portas, controlar o fecho de vidros e os módulos complementares opcionais emparelhados.

São selados, anti-scanner, código variável (ROLLING-CODE) com auto-aprendizagem.

Os telecomandos adquiridos com a central vem habilitados a funcionar de imediato.

È possível usar até 3 ao mesmo tempo, excluir os perdidos ou adicionar novos (a serem solicitados ao instalador). A duração aproximada é de cerca de 2 anos de funcionamento.

È possível substituir a bateria interna por um **CR 2032 3 V**.

## CARTÃO PIN

Cartão fornecido na embalagem que mostra o número de série da unidade central e o CÓDIGO DE EMERGÊNCIA, com o manual de utilização.

Permite o desactivação do sistema, no caso do telecomando não estar disponível, a auto-aprendizagem dos telecomandos: para adicionar mais ou para excluir os perdidos.

Duplicados a solicitar ao instalador comunicando o "número de série" da central.

## EMPARELHAMENTO / EXCLUSÃO TELECOMANDOS

Com o sistema desactivado, inserir o CÓDIGO PRINCIPAL como indicado no CARTÃO PIN.

Com o **LED** novamente **aceso fixo**, dentro de **20 segundos**, pressionar por **3 vezes** consecutivas o pulsante de cada telecomando a activar ou a manter activo, esperando que o LED acenda de cada vez. **3 lampejo** do LED indicam a memorização do telecomando.

Activado o ultimo (máximo 3 em simultâneo), ligar e desligar uma vez a chave de ignição ou aguardar **30 segundos**.

### ATENÇÃO:

- Os telecomandos não utilizados nesta operação **ficam desactivados; podem ser reactivados repetindo a operação**.
- O procedimento só pode ser interrompido apenas na fase inicial, se o pulsante do primeiro telecomando foi pressionado por no máximo **2 vezes**.
- Após 20 segundos sem efectuar operações, o procedimento termina.
- A recusa no incremento de telecomandos adicionais é sinalizada com **2 lampejos rápidos** no LED.

## DESACTIVAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Na ausência do telecomando, o sistema pode ser desactivado, seguindo o procedimento indicado no **CARTÃO PIN**:

## UTILIZAÇÃO CÓDIGO DE EMERGÊNCIA

- 1 Remover a etiqueta (no **CARTÃO PIN**): aparecerá o código de emergência de **4 números**.
- 2 Inserir a chave de ignição na posição **OFF** (quadro ligado).
- 3 Rodar a chave de ignição em sucessão rápida (**ON - OFF**) sem activar o motor de arranque, pelo número de vezes indicado pelo primeiro dígito do código pessoal.
- 4 **ESPERANDO UM LAMPEJO BREVE DE CONFIRMAÇÃO DO LED** (luz vermelha).
- 5 Repetir as etapas **3 e 4** para os dígitos restantes do código.

**O sinal habitual de desactivação do sistema confirma o sucesso da operação.**

## MANUTENÇÃO

A central não requer nenhuma manutenção. Os telecomando são selados.  
A bateria interna do telecomando **TX 4001** deve ser colocada nos recipientes de recolha apropriados, de acordo com a regulamentação em vigor em cada país.



## CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia técnica tem uma duração de 24 meses a partir da data de instalação, saída de fábrica, para as peças consideradas defeituosas no parecer inquestionável A.E.B. S.p.A.

São excluídos desta forma de cobertura, custos de mão-de-obra externa e qualquer outra oneração a qualquer título.

## HOMOLOGAÇÃO

A central está homologada segundo o **Regulamento ECE / ONU n. 10** no que respeita a compatibilidade electromagnética (interferências e distúrbios) col n. **(E3) 10R - 04 6443**

### ATENÇÃO:

As centrais da série **MED LOCKER** foram preparados e ajustados de acordo com as características técnicas indicadas na Ficha Técnica do produto, resumidas na Declaração de Conformidade e nas Instruções de Funcionamento.

A manipulação do produto, a alteração das características acima mencionadas, bem como uma intervenção sobre funcionamento e sobre as várias ligações, das Instruções de Instalação indicadas no manual, podem modificar as condições de conformidade com as quais o produto é considerado homologado, com o conseqüente perigo de comercialização posterior do produto.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



secondo norme ISO/IEC Guida 22 e EN 45014

**Numero di conformità: 002-2013**

nome del fabbricante: **A.E.B. S.p.A. divisione Antifurti**  
indirizzo: via dell'Industria, 20  
Corte Tegge  
42025 Cavriago (RE)

**DICHIARA CHE L'UNITA' ELETTRICA/ELETRONICA**

nome del prodotto: **MED A (MED LOCKER)**  
Apri/chiodi porte universale

Centralina elettronica	Trasmettitore
<b>MED LOCKER</b>	TX4001

**E' CONFORME ALLE SEGUENTI SPECIFICAZIONI DI PRODOTTO:**

CAMPO	Direttiva /D.L.	Requisiti	Norme applicate	Riferimenti	Esito Prova
<b>R&amp;TTE</b>	<b>99/5/CE</b>	<b>Esposizione umana ai campi elettromagnetici</b> (art. 3.1a):	<b>EN 62479</b>	<i>Gazzetta Ufficiale L 91 del 7/4/1999</i>	applicata
		<b>Sicurezza elettrica</b> (art. 3.1a):	<b>EN 60950</b>		applicata
		<b>EMC</b> (art. 3.1b):	<b>EN 301 489</b>		applicata
		<b>Spettro Radio</b> (art. 3.2)	<b>EN 300-220</b>		applicata

**PERTANTO E' CONFORME AI REQUISITI DI MARCATURA CE**

Le apparecchiature sono state verificate sotto una configurazione tipica di funzionamento

IL PRODOTTO E' MARCATO CON IL MARCHIO CE E CON IL NUMERO DEL NOTIFIED BODY IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA 1999/5/CE

**CE 0678**

Luogo di emissione: **Cavriago (RE)**

Data di emissione: **20/02/2013**

**L'Amministratore Delegato di A.E.B. S.p.A.**  
Fiaccadori Antonia

## SUBSTITUIÇÃO BATERIA DE 3 V TIPO CR 2032

1

COM UMA CHAVE DE FENDA ,  
LEVANTAR O REBORDA PARA  
SEPARAR AS PARTES




3

FECHAR NOVAMENTE  
O TELECOMANDO



2

SUBSTITUIR A VELHA  
BATERIA POR UMA NOVA

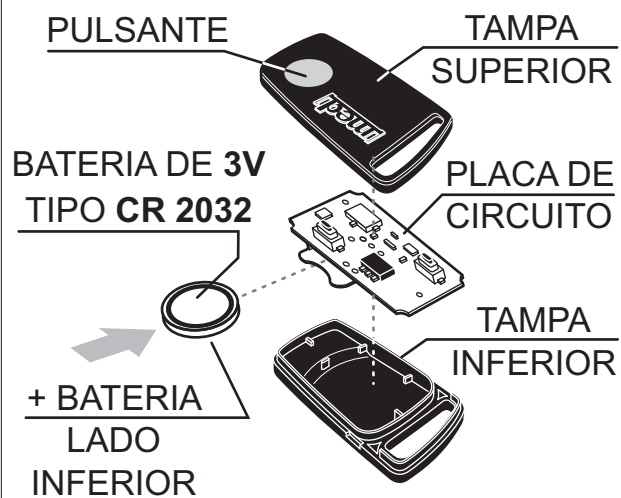

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Central MED LOCKER

Tensão alimentação	: <b>12 Vdc</b> (nominais) 8 / 16 Vdc
Consumo corrente	: <b>&lt; 10 mA</b>
Gama de temperatura	: de <b>-40 °C</b> a <b>+85 °C</b>
Posicionamento	: <b>no habitáculo</b>
Protecção	: <b>IP 40</b> (IEC 529 1989) - DIN 40050 - EN 60529
Saída indicadores direcção	: <b>10 A + 10 A</b>
Relè fecho centralizado	: <b>15 A</b> por <b>30 secondi</b>
Saída de estado temporiz./contínuo	: <b>0.7 A</b>

### Telecomando TX4001

Gama de temperatura	: de <b>-20 °C</b> a <b>+85 °C</b>
Autonomia pilha de Litio	: cerca <b>2 anos</b>
Protecção	: <b>IP 54</b> (IEC 529 1989) - DIN 40050 - EN 60529
Combinação Rolling-Code	: mais de <b>18 milhares de milhões</b>



# CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO

O abaixo-assinado: \_\_\_\_\_

O instalador CERTIFICA que realizou PESSOALMENTE a instalação do DISPOSITIVO descrito abaixo, conforme as instruções do fabricante.

Descrição do VEICULO:

MARCA: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

NUMERO DE MATRICULA: \_\_\_\_\_

Descrição do DISPOSITIVO:

Modelo	MED LOCKER
Matricula	

Aplicar no quadro as etiquetas adesivas fornecidas de fábrica com os dados indicados e preencha o formulário.

Instalado em: \_\_\_\_\_ O: \_\_\_\_\_

Endereço completo do instalador :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ASSINATURADO INSTALADOR:

\_\_\_\_\_

CARIMBO
---------

## : CONDIÇÕES GERAIS PARA O UTILIZADOR

- A INSTALAÇÃO deve ser realizada por PESSOAL QUALIFICADO, seguindo as instruções específicas.
- O INSTALADOR DEVE entregar ao PROPRIETÁRIO do veículo este CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO totalmente preenchido e assinado, é válido como GARANTIA do produto.
- A.E.B. S.p.A. declina toda a responsabilidade e suspende a GARANTIA em caso de utilização indevida do produto ou parte dele, de adulteração ou de acoplamento a dispositivos não previstos.

POR FAVOR ESCREVER EM LETRAS MAIUSCULAS

Todos os direitos reservados. © 2017 AEB S.p.A. se sócio unico.  
Sujeito a alterações e indicações erradas.