



FORD

RANGER

DAL 2004



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sul blocchetto di accensione.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nella parte **posteriore** della scatola portafusibili, filo **BIANCO** di sezione **4 mmq**.

+ 30 (positivo diretto):

- Sul morsetto positivo di batteria.
- Oppure sotto al cruscotto lato guida, nella parte **posteriore** della scatola portafusibili, filo **NERO/BIANCO** di sezione **4 mmq**.

GND (massa):

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.



Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al cruscotto lato guida, vicino alla scatola portafusibili, in un connettore **BIANCO** a **2 poli**, filo **ROSSO/GIALLO**.

PULSANTE BAULE:

Nel baule, sulla plafoniera (se presente), altrimenti aggiungere un pulsante.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destro e sinistro) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sotto al cruscotto lato guida, all'uscita del devio-luci, nel cablaggio:

- Filo **VERDE/NERO**.
- Filo **VERDE/BIANCO**.



Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina - diesel):

Sotto al cruscotto lato guida, nella parte **posteriore** della scatola portafusibili, in corrispondenza del fusibile siglato "ENGINE", filo **NERO/BIANCO** di sezione **1 mmq**.

Vetri elettrici - Non previsti.

Posizione centralina / sirena

MODULARE: Sotto al cruscotto lato guida.

Gommino passacavo originale: Sulla parete parafiamma lato guida, visibile dall'interno del veicolo, a sinistra del pedale della frizione.

COMPATTO: Nel vano motore lato passeggero, dietro al fanale.

USO TELECOMANDO MED


Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore all'interno della porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi originali.

Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare:

Con la centrale **MED 11** impiegare il modulo opzionale MED APERTURA / CHIUSURA porte cod. **674.980.000**.

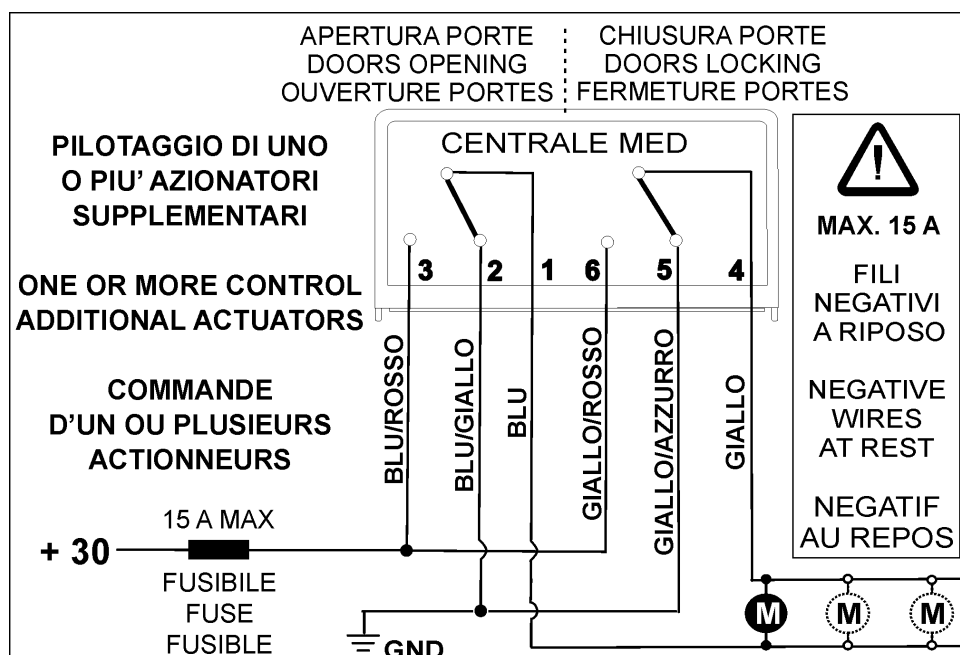

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.