




# HARLEY- DAVIDSON

ELECTRA GLIDE

DAL 2010 CAN



## COLLEGAMENTI

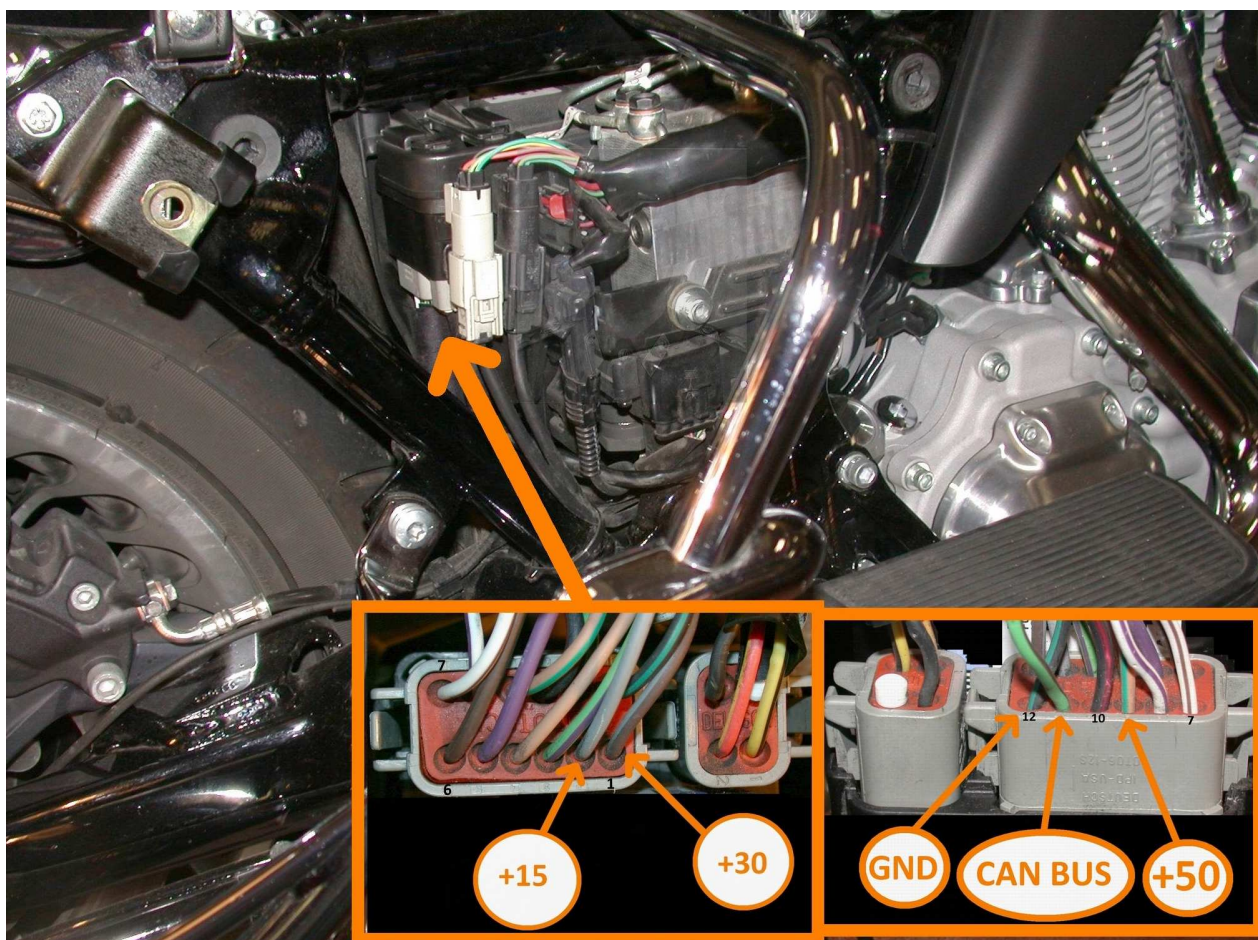



## Alimentazione

### + 15 (positivo sotto chiave quadro):

Nella centralina multifunzionale, sul connettore **GRIGIO** a 12 poli, pin n. 2, filo **GRIGIO**.

### + 30 (positivo diretto):

Nella centralina multifunzionale, sul connettore **GRIGIO** a 12 poli, pin n. 1, filo **MARRONE/GRIGIO**.

### GND (massa):

Nella centralina multifunzionale, sul connettore **GRIGIO** a 12 poli, pin n. 12, filo **NERO/VERDE**.


## Interruzioni elettriche

### + 50 (motorino di avviamento):

Nella centralina multifunzionale, sul connettore **GRIGIO** a 12 poli, pin n. 9, filo **ROSA/VERDE**.

## POMPA CARBURANTE:

All'interno del contenitore stagno **NERO**, sulla scatola portafusibili **NERA**, sotto al relè, filo **BIANCO/NERO**.

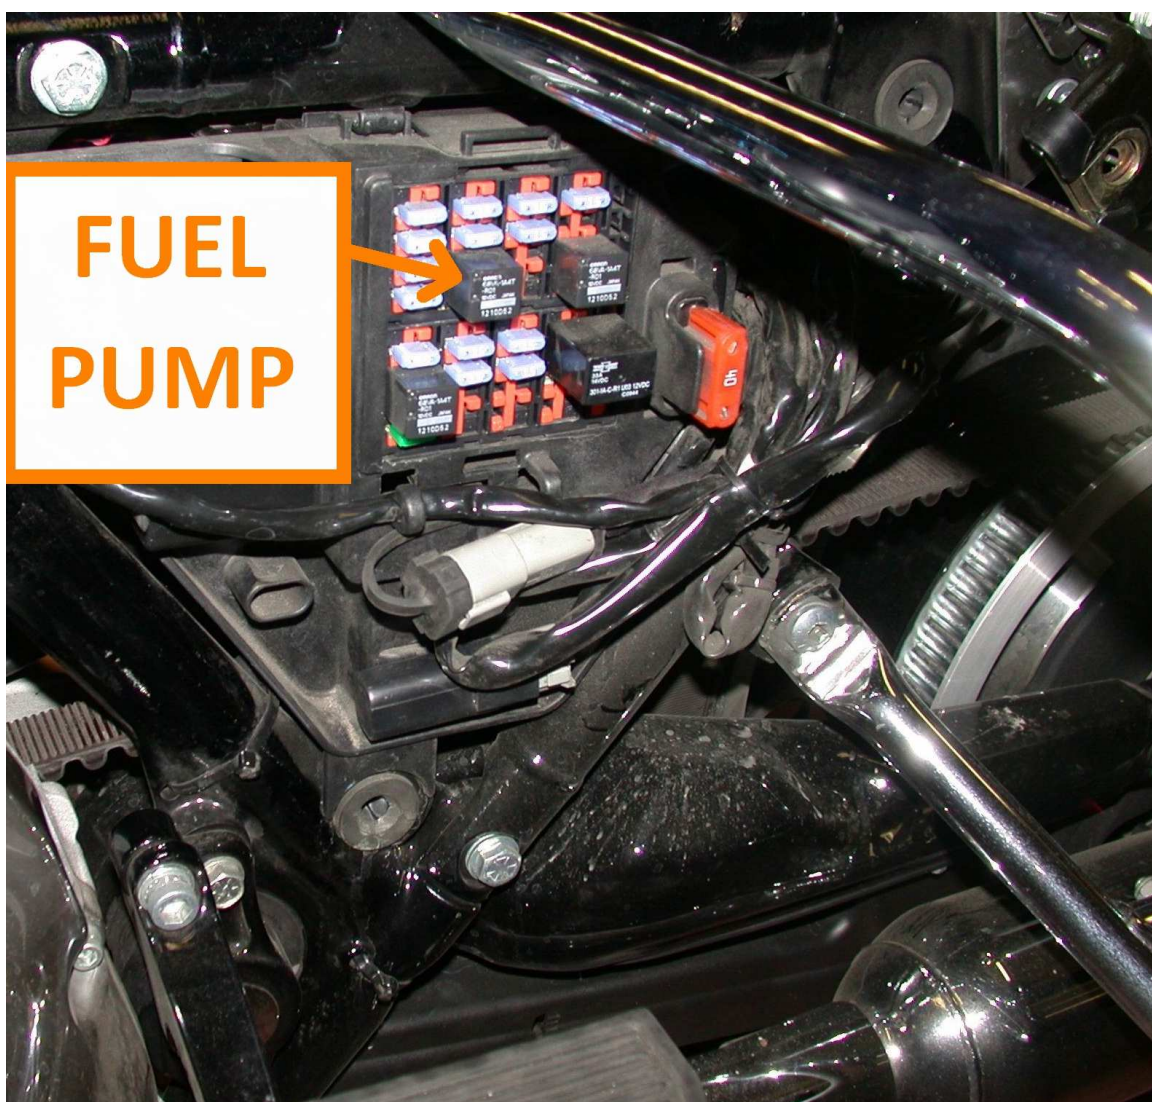



## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10**

con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

### Collegamenti

Nella centralina multifunzionale, sul connettore **GRIGIO** a **12 poli**, pin n. **12**, filo **NERO/VERDE**:

- **BLU/GIALLO centrale med**: pin n. **11**, filo **VERDE/MARRONE (CAN)**

**ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.**

### Avvertenze specifiche

- La centrale si attiva e disattiva col telecomando originale.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.