



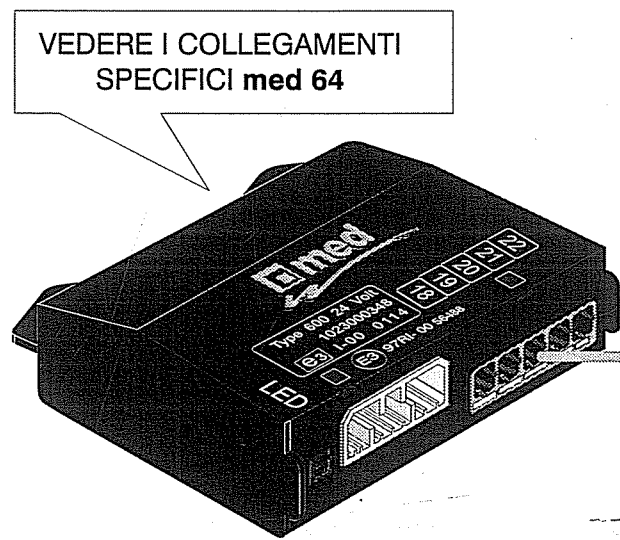

COLLEGAMENTI med GLOBAL 220 GS

Per i dettagli ed i collegamenti specifici riferirsi alle istruzioni di montaggio allegate.

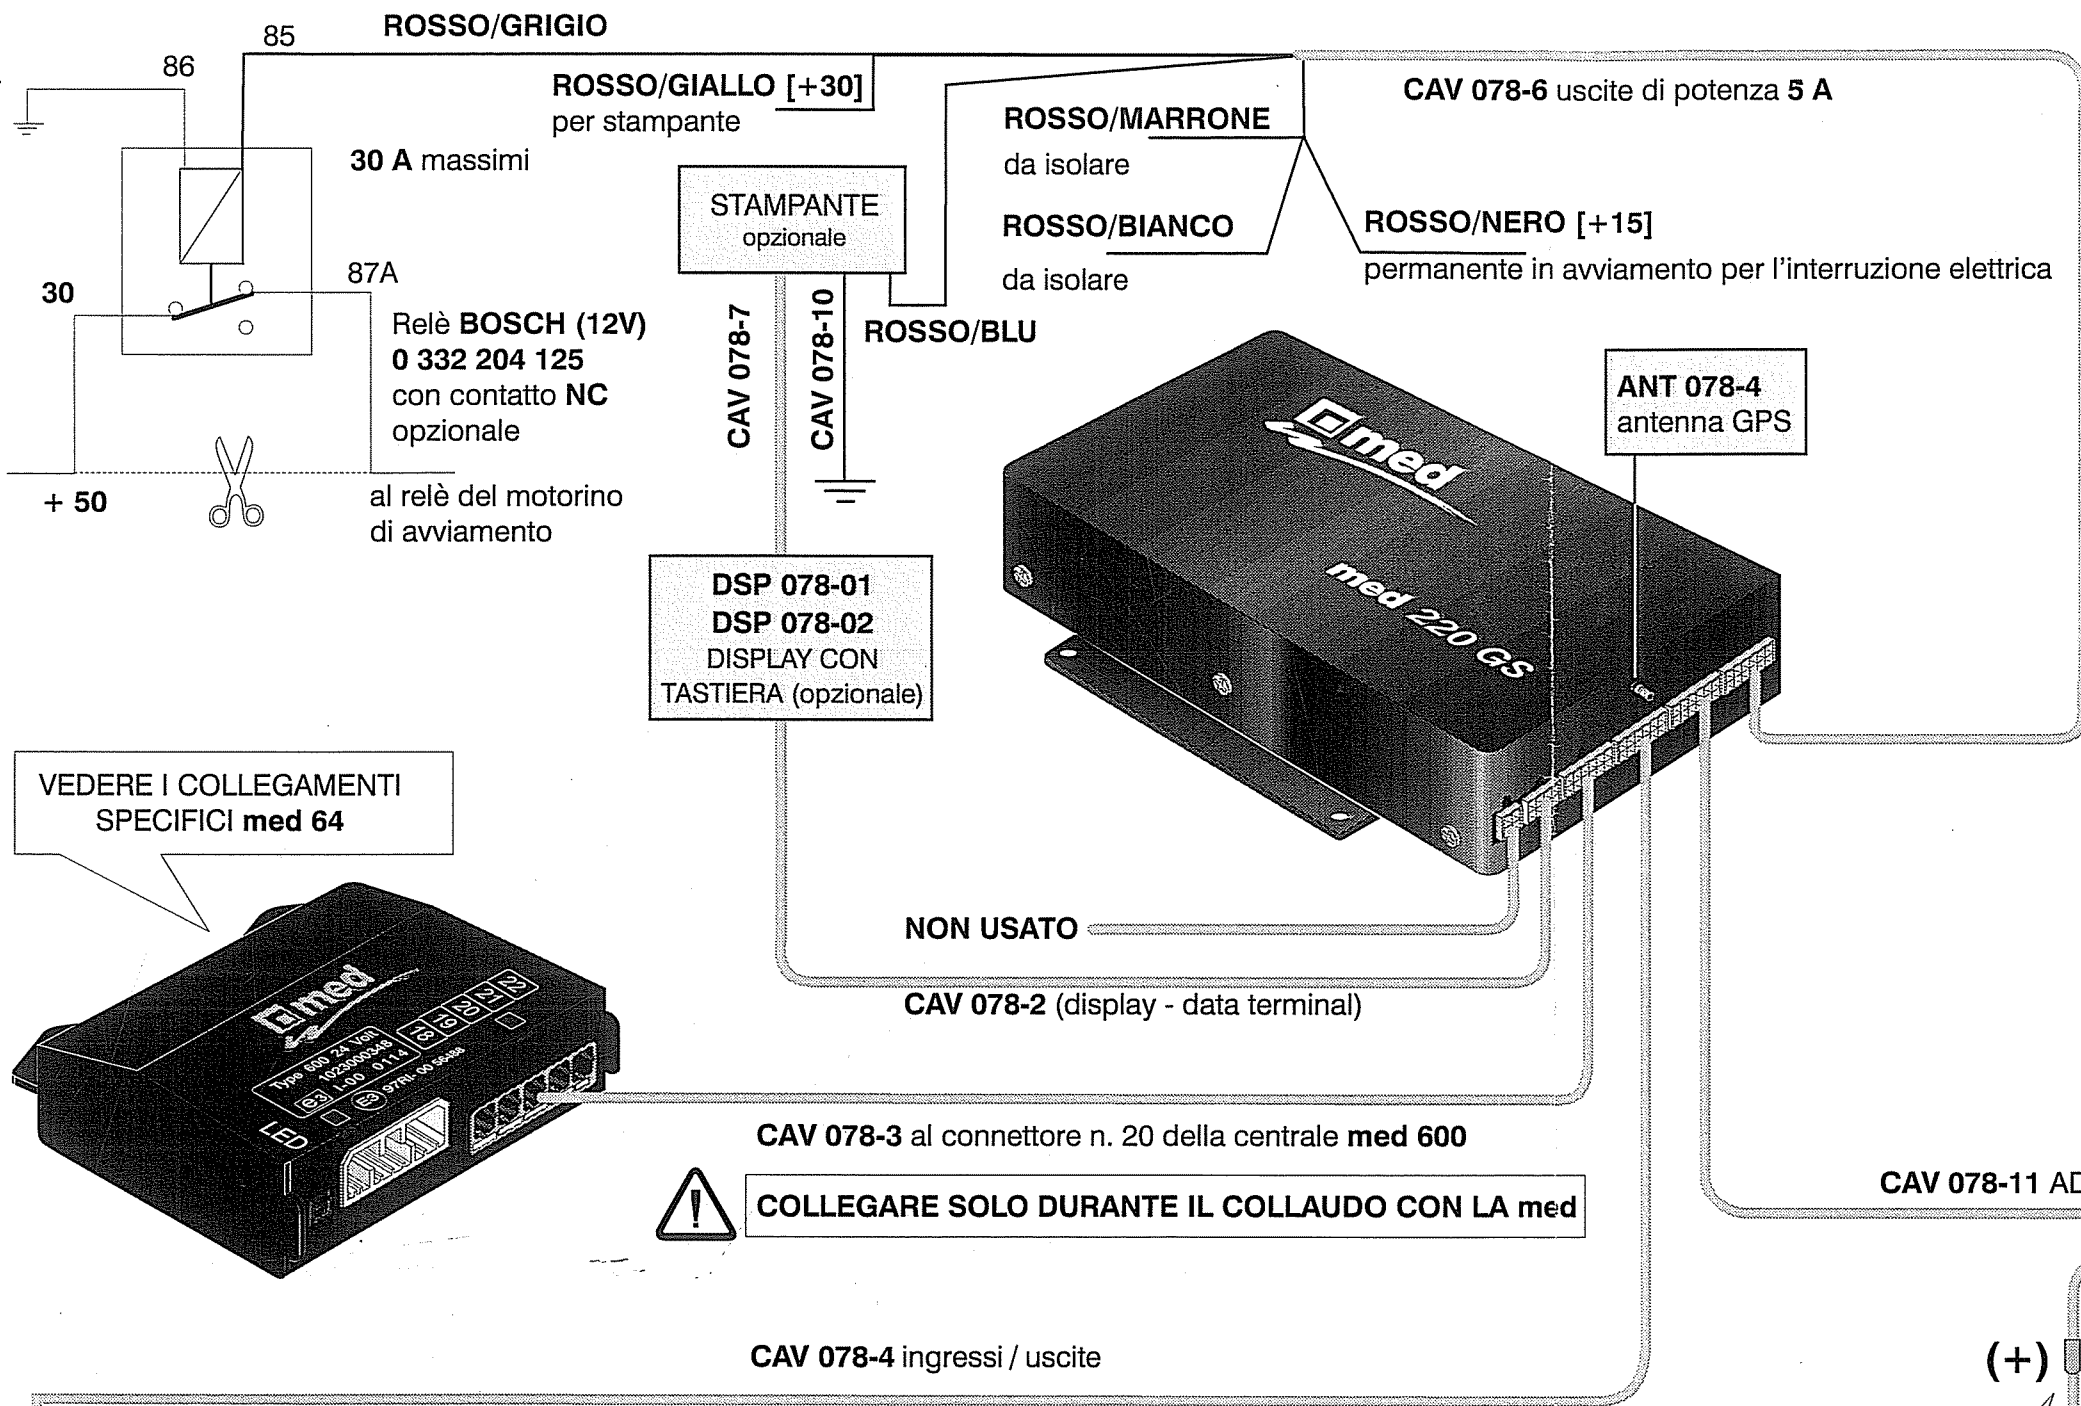

COLLEGARE SOLO DURANTE IL COLLAUDO CON LA med

- BIANCO / VERDE** inserimento sistema (negativo presente, sistema inserito) - (se non usato, isolare);
- BIANCO / MARRONE** segnale negativo di allarme da centrale med e livella SEN 077-02 (opzionale) (se non usato isolare);
- BIANCO / AZZURRO** pulsanti NA verso massa per porte abitacolo, cofano e baule - (se non usato, isolare);
- BIANCO / NERO** ingresso NC verso massa per portelloni e sgancio rimorchio (per veicoli commerciali) - (se non usato collegare a massa);
- BIANCO / GIALLO** ingresso NA verso [+30] per pulsante di soccorso, sensore di crash SEN 077-01 (contatto NA verso il positivo) - (se non usato, isolare);
- GIALLO / NERO** uscita negativa 500 mA massimo a sistema inserito per alimentare la livella SEN 077-02 (opzionale) - (se non usato isolare);
- NERO** Connettore bipolare per LED di segnalazione - foro Ø 10 mm.
- ROSSO**

ALIMENTAZIONE E BATTERIA TAMPONE = 12 VOLT
 tutte le altre connessioni INGRESSO/USCITA = 12 / 24 VOLT

16	14	12	10	8	6	4	2
15	13	11	9	7	5	3	1

Pedatura connettori med GLOBAL 220 GS (visto lato frontale)

