


[med]

AUTOMOTIVE SOLUTIONS



1 9 0 7 8 7 4 4 0

MEDSKY MS5.1 CAN

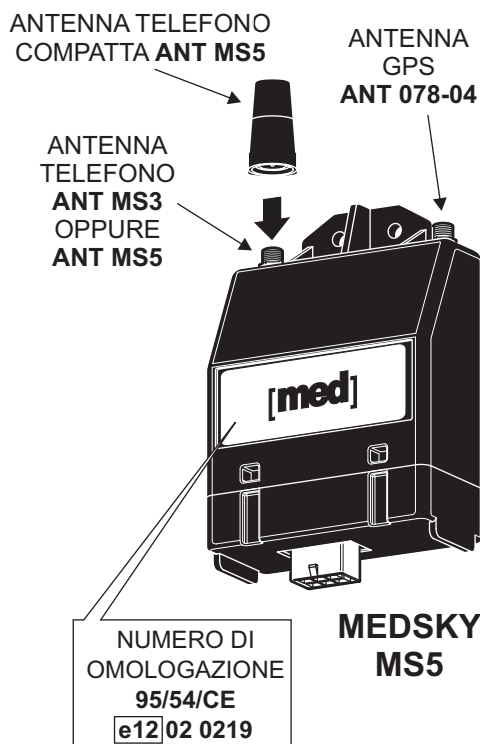

MEDSKY MS5.1 CAN



ATTENZIONE



SIM-CARD INTEGRATA

IL SISTEMA "DIALOGA" SOLO CON LA "CENTRALE OPERATIVA"

RISPONDE AI SOLI SMS:

"I" (DIAGNOSI IMPIANTO)

"LOC" - "FLOC" (LOCALIZZAZIONE IN CHIARO - SERVIZIO A PAGAMENTO)



ATTENZIONE:

SUI VEICOLI CON ADR (STACCA-BATTERIA AUTOMATICO) CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA MED AL N. **0522/500111**.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI.

DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE.

EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE.

L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA RIVOLTA VERSO IL CIELO.

NON POSIZIONARLA SOTTO A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO.

SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE UN CONTENITORE A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI" DI VIBRAZIONI.

ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.

Cod. 190.787.440 - Rev. 01 del 10/10/07 printed in Italy

[med]
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

med S.p.A. a socio unico
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111
fax +39 0522 500153

www.medautomotive.it
e-mail: service@medautomotive.it

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS 16949:2002 =





AUTOMOTIVE SOLUTIONS



190787440


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON MED AS3 E CABLAGGIO DEDICATO CAV MS5/AS3 PER UTILIZZO CON CENTRALE OPERATIVA - SERVIZIO DI LIVELLO 5.1 - VALIDO PER LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

MEDSKY MS5.1 CAN


STATO DEI LED SULLA PERIFERICA

SIGNIFICATO

| | |
|----------------------------------|--|
| Led Verde Spento | Ricevitore GPS spento |
| Led Verde Lampeggiante | Ricerca della posizione |
| Led Verde Acceso | Posizione rilevata ed aggiornata |
| Led Rosso Lampeggiante | Telefono registrato e campo presente |
| Led Rosso Spento | Campo GSM insufficiente, telefono non registrato |
| Entrambi lampeggiano velocemente | Riprogrammazione apparato in corso |

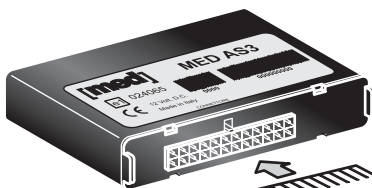

MED AS3

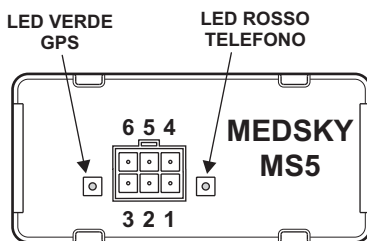

LED VERDE GPS

LED ROSSO TELEFONO

MEDSKY MS5


CON
"SENSORE DI MOVIMENTO"
INTERNO. POSIZIONARE
ORIZZONTALMENTE O
VERTICALMENTE.
MAI INCLINATO.

ATTENZIONE:
COLLEGARE GLI ALTRI
FILI DEL MED AS3
SECONDO LE
RELATIVE ISTRUZIONI

CAV MS5/AS3

GRIGIO

GRIGIO

NERO

GND

NERO

ROSSO

+30

FUSIBILE

ROSSO



(12 VOLT)

GRIGIO/NERO

+15

ARANCIONE

ARANCIONE

PERMANENTE IN AVVIAMENTO



GRIGIO/NERO

GRIGIO/NERO

BIANCO

(USCITA NEGATIVA
PRESENTE A SISTEMA
DISINSERITO E CHIAVE
QUADRO +15 ACCESA
MASSIMO 500 mA)

85

86

+ 30
12 / 24 VDC

RELE' CON CONTATTO NA

30

87

+ 50

AL RELE' DEL
MOTORINO DI
AVVIAMENTO

GRIGIO/NERO

PULSANTE DI SOCCORSO NA



SENSORE DI CRASH SEN 077-01
(OPZIONALE)



ATTENZIONE:

TAGLIARE IL FILO GRIGIO/NERO ISOLANDO LA PARTE DIRETTA AL MED AS3.
COLLEGARE LA PARTE DEL MEDSKY MS5.1 AL PULSANTE DI EMERGENZA
(EVENTUALMENTE ANCHE AL SENSORE DI CRASH) COME INDICATO.