

# [med]

AUTOMOTIVE SOLUTIONS



**MEDSKY MS3.1 CAN**

# MEDSKY MS3.1 CAN



## ATTENZIONE




### SIM-CARD INTEGRATA

IL SISTEMA "DIALOGA" SOLO CON LA  
"CENTRALE OPERATIVA"

RISPONDE AI SOLI SMS:

"I" (DIAGNOSI IMPIANTO)

"LOC" - "FLOC" (LOCALIZZAZIONE IN CHIARO  
- SERVIZIO A PAGAMENTO)

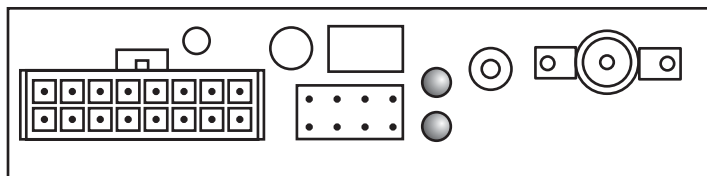

**MEDSKY MS3.1**

NUMERO DI  
OMOLOGAZIONE  
**95/54/CE**  
**e12 02 0218**



CON  
"SENSORE DI MOVIMENTO"  
INTERNO. POSIZIONARE  
ORIZZONTALMENTE O  
VERTICALMENTE.  
MAI INCLINATO.



### ATTENZIONE:

SUI VEICOLI CON ADR (STACCA-BATTERIA AUTOMATICO) CONTATTARE  
PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA MED AL N. **0522/500111**.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI.

DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE.

EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE.

L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE  
ARROTONDATA RIVOLTA VERSO IL CIELO.

NON POSIZIONARLA SOTTO A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI DI  
LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO.

SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE UN  
CONTENITORE A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI" DI VIBRAZIONI.

**ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.**

Cod. 190.785.440 - Rev. 01 del 10/10/07 printed in italy

[med]  
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

med S.p.A. a socio unico  
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111  
fax +39 0522 500153

[www.medautomotive.it](http://www.medautomotive.it)  
e-mail: [service@medautomotive.it](mailto:service@medautomotive.it)

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
**ISO/TS 16949:2002**





AUTOMOTIVE SOLUTIONS




# SCHEMA DI COLLEGAMENTO GENERALE

## STATO DEI LED SULLA PERIFERICA

## SIGNIFICATO

Led Verde Spento	Ricevitore GPS spento
Led Verde Lampeggiante	Ricerca della posizione
Led Verde Acceso	Posizione rilevata ed aggiornata
Led Rosso Lampeggiante	Telefono registrato e campo presente
Led Rosso Spento	Campo GSM insufficiente, telefono non registrato
Entrambi lampeggiano velocemente	Riprogrammazione apparato in corso


### MEDSKY MS3.1 CAN

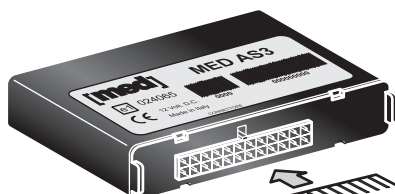

MEDAS3

**ATTENZIONE:**  
COLLEGARE GLI ALTRI  
FILI DEL MED AS3  
SECONDO LE  
RELATIVE ISTRUZIONI

### MEDSKY MS3.1




LED ROSSO  
SEGNALE  
TELEFONICO

ANTENNA GPS ANT 078-30

ANTENNA TELEFONICA  
GSM DUAL BAND ANT MS3

LED VERDE GPS

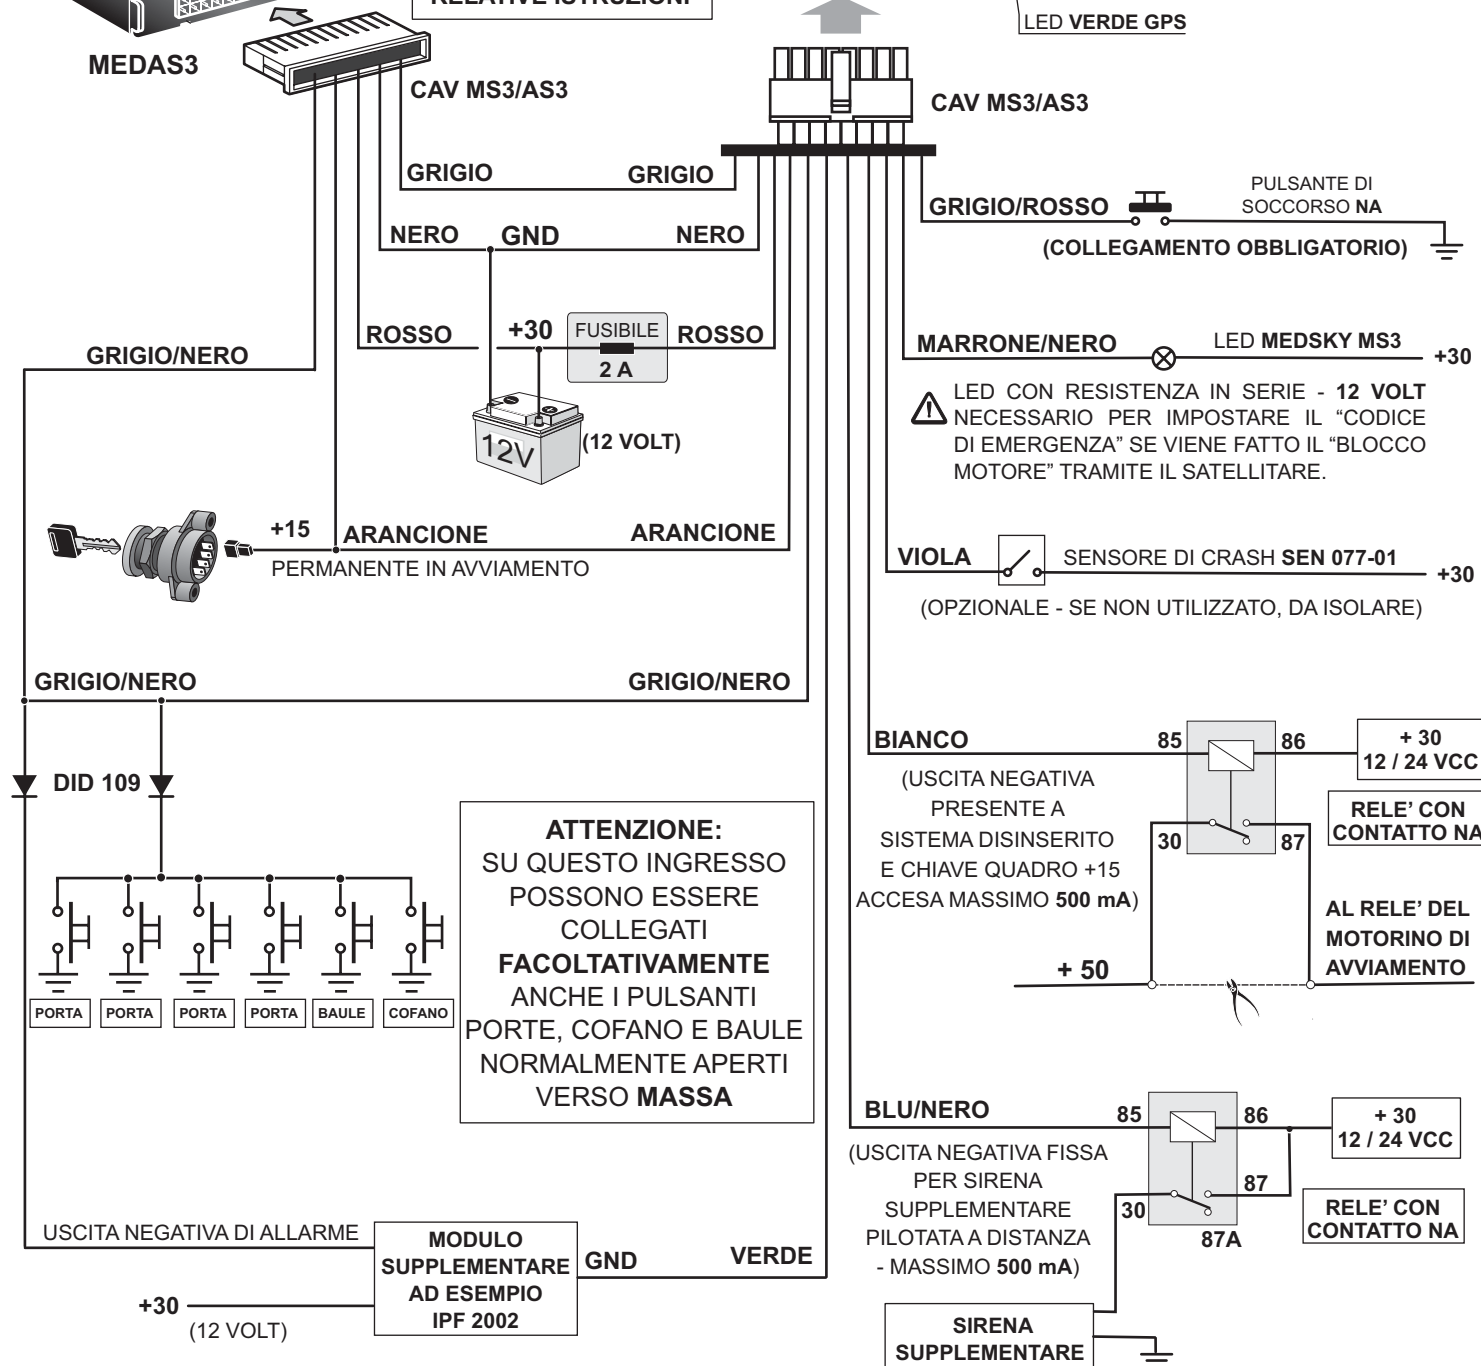

med S.p.A. a socio unico  
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111  
fax +39 0522 500153  
www.medautomotive.it  
e-mail: service@medautomotive.it

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO/TS 16949:2002

