

CAV 612970000

CAV 612958000

CAV USB A / USB A
PARA LIGAR À
PORTA USB DO PC




PROGRAMAR

DO PC

SW MED 4.6.0

MED 11

SW MED PLUS 1.1.7

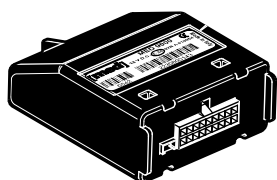

MED AS3K / BIKE / LOCKER




CAV 612970000

KIT SK PLUS 203936000



MED 11 / 2200 / 3200 / 6000 / 7000 / AS3

MED SK PLUS

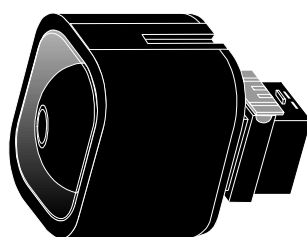

MED 4000
MED 5000

OPCIONAL

CAV 4000 / 5000 COD. 612958000



MED
SK PLUS

ALIM SK



916035000 - ADT 4000 / 5000

ADAPTADOR PARA PROGRAMAR AS CENTRAIS MED 4000 / MED 5000

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO PORTUGUES

O **KIT SK PLUS** permite ligar a central med ao computador para:

- Verificar como está configurada a central.
- Definir / modificar de modo simples e rápido os parâmetros operacionais adequados para o veículo em que será instalado.
- Restaurar a configuração básica (padrão).
- Programar a central da série **MED 11, MED 3200, MED 5000, MED 7000 e MED AS3** para o veículo em que será aplicada (**FIRMWARE**), selecionando o programa apropriado para o veículo a partir da lista disponível.
- Atualizar através da internet o software med com os últimos veículos disponíveis (firmware).

O software específico para o interface com a central MED pode ser descarregado diretamente para o PC de todos os instaladores registados e autorizados a aceder a parte reservada do site med **www.medautomotive.it**, entrando em:

ÁREA RESERVADA / SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL.

Para instalação do programa seguir as indicações seguintes.

O programa dispõe de um guia online, sempre disponível para consulta.

REQUISITOS MINIMOS DO PC:

- PC de escritório ou portátil com microprocessador "PENTIUM" com porta "USB".
- Sistema operacional: WINDOWS, WINDOWS XP ou superior.
Alguns sistemas operacionais podem exigir configurações específicas.
- **10 MB** de memória livre no HARD-DISK.
- Apenas para as centrais da série **MED 4000/MED 5000: ADT 4000/5000 cod. 916035000** OPCIONAL e uma tomada de 220 V AC para a fonte de alimentação externa **ALIM SK**.
- Modem para ligação com a internet.
- Impressora (recomendada) para imprimir os esquemas de ligação do site **med**.

ATENÇÃO: Alguns tipos de MODEM permanecem ligados à rede mesmo quando a ligação com a INTERNET è finalizada.

Quando a ligação estiver concluída, verifique se eles estão desligados.

IMPORTANTE

- **Ligar somente as centrais de alarme compatíveis, selecionando CUIDADOSAMENTE o MODELO da central em utilização.**
O modelo é sempre mostrado na central.
- Se selecionado um **modelo errado de central**, é possível que a programação realizada comprometa seu funcionamento regular.
- Algumas programações estão disponíveis apenas para as versões das centrais indicadas ou a partir do número de série exibido. Geralmente, o sistema reconhece a versão da central ligada, mostrando apenas as configurações que ele pode executar.
- As indicações "**GR**", "**NL**", "**UK**" referem-se ao firmware para veículos distribuídos em países específicos: **GR** = Grécia, **NL** = Holanda, **UK** = Inglaterra.
- A indicação "**ONLY**" indica para utilizar este firmware específico apenas nos veículos cousem estas características específicas, por exemplo, "KEY LESS".
- A indicação "KEY LESS" indica de forma genérica, veículos com a possibilidade de abrir / fechar as portas com o telecomando ou o cartão original no bolso, através do puxador da porta (ou o respetivo pulsante).
O nome dado ao sistema pelo fabricante do veículo pode ser diferenciado.
- As datas reportadas são indicativas da data de construção do veículo.
- As indicações: **[rev.01 01 2017]** indicam a data da última revisão do **FIRMWARE**.
- Recomendamos atualização do software semanalmente.

MANUTENÇÃO

A **KIT SK PLUS** não necessita nenhuma manutenção específica.

ATENÇÃO

- Ler as instruções cuidadosamente antes de utilizar o sistema.
- Na primeira ligação do **KIT SK PLUS** ao PC é necessário instalar o drive, disponível através da internet, com a "procura automática" do Windows.
- O produto não deve ser utilizado ou posicionado próximo a partes muito quentes ou húmidas.
- Landi Renzo S.p.A. declina toda a responsabilidade e suspende a garantia em caso de utilização indevida do produto, adulteração ou combinação com dispositivos não previstos.
- Landi Renzo S.p.A. reserva-se o direito de fazer melhorias no produto sem aviso prévio.



Na primeira ligação ao **PC**, devem ser instalados os "**drivers USB**" que gerem o **KIT SK PLUS**.

Geralmente, a operação é executada automaticamente pelo PC se existir uma ligação com a Internet, esta operação pode demorar alguns minutos.

Também é possível realizar a operação manualmente, descarregando os drivers USB da área reservada do site med, seguindo as instruções específicas.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



secondo norme ISO/IEC Guida 22 e EN 45014

Numero di conformità: 005-2013

nome del fabbricante: **A.E.B. S.p.A. divisione MED**
indirizzo: via dell'Industria, 20
Corte Tegge
42025 Cavriago (RE)

DICHIARA CHE L' UNITA' ELETTRICA/ELETTRONICA

codice: **777301007** interfaccia di comunicazione seriale-K line

E' CONFORME ALLE SEGUENTI SPECIFICAZIONI DI PRODOTTO:

CAMPO	Direttiva /D.L.	Descrizione	Riferimenti	Esito Prova
EMC	2004/108/CE	norma EMC	Gazzetta ufficiale n. L 390 del 31/12/2004.	positivo

PERTANTO E' CONFORME AI REQUISITI DI MARCATURA CE
Le apparecchiature sono state verificate sotto una configurazione tipica di funzionamento

Luogo di emissione: **Cavriago (RE)**

Data di emissione: **03/04/2013**

L'Amministratore Delegato di A.E.B. S.p.A.
Fiaccadori Antonia

Cabo USB / USB para ligação ao PC ao KIT SK PLUS

CAV USB A / USB A



Cabo para ligação de:

MED AS3K

MED BIKE

MED LOCKER



CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia técnica tem uma duração de 24 meses a partir da data de instalação, saída de fábrica, para as peças consideradas defeituosas no parecer inquestionável Landi Renzo S.p.A. São excluídos desta forma de cobertura, custos de mão-de-obra externa e qualquer outra oneração a qualquer título.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	: 5 Vdc (nominais)
Consumo de corrente	: < 0,5 mA
Temperatura funcionamento	: de -20 °C a +65 °C
Protecção	: IP 40 (IEC 529 1989) DIN 40050 EN 60529

Todos os direitos reservados. © 2022 Landi Renzo S.p.A.
Sujeito a alterações e indicações erradas.

Rev. 02 del 12/08/2022 - Printed in Italy

Landi Renzo S.p.A. - Sede legale: Via Nobel, 2/4 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia - P.IVA 00523300358

med è un marchio **LANDI RENZO S.p.A.**

Stabilimento e Sede commerciale di: Via dell'Industria, 20 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia
Telefono / Phone: +39 0522 945628 / +39 0522 945627 - e-mail: service@medautomotive.it

ISO/TS 16949

BUREAU VERITAS
Certification

